Manual de instrucciones para la instalación de luces LED diurnas

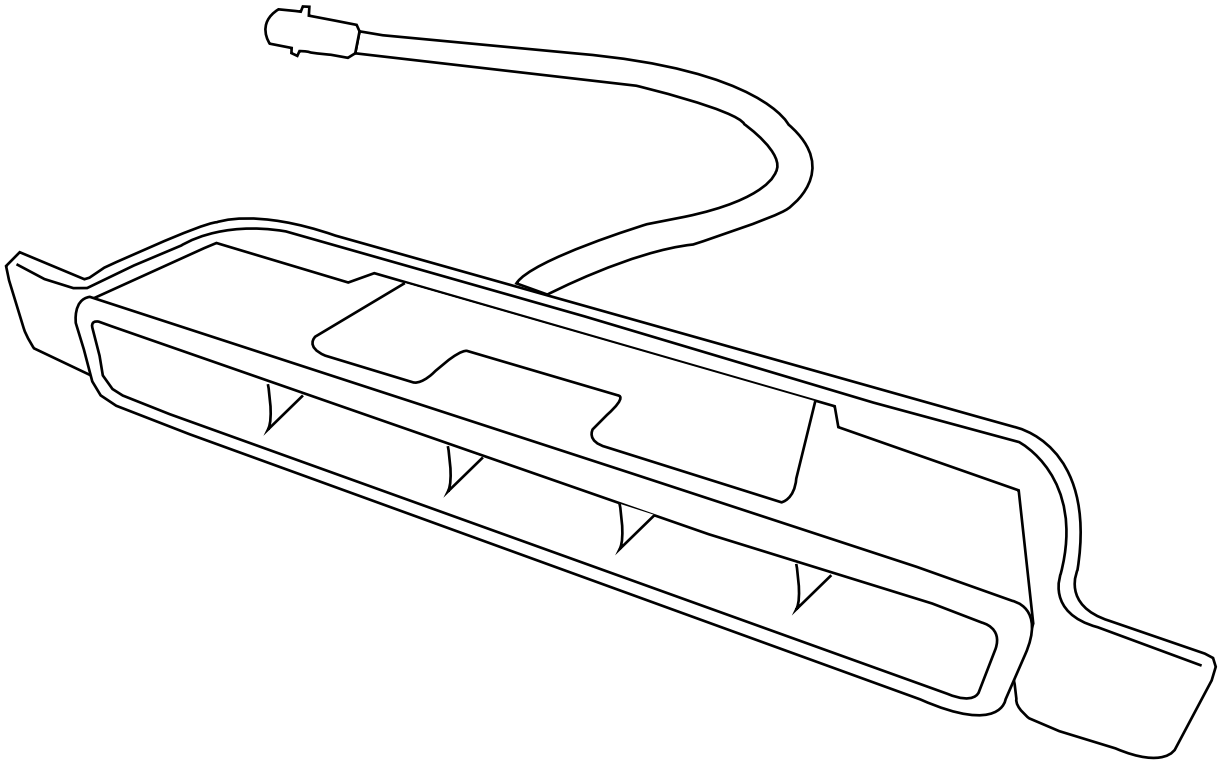

FullCar
Reactiva Car

Modelo Universal

Contenido

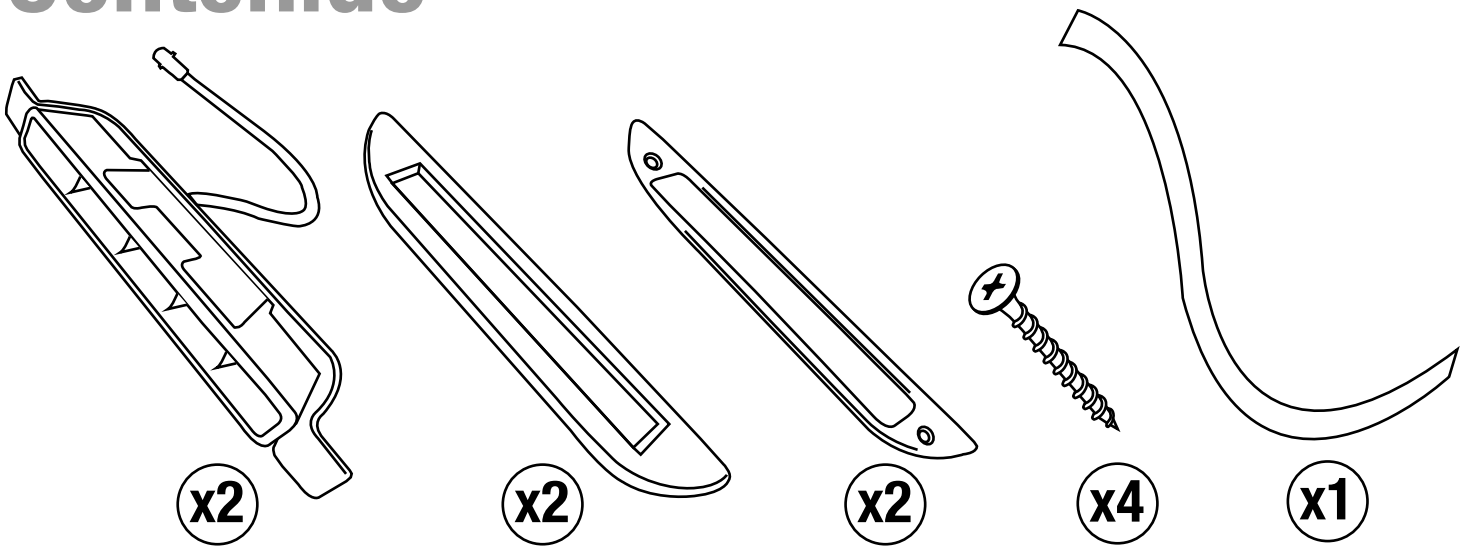

Pieza A | Pieza B | Pieza C | Pieza D | Pieza E

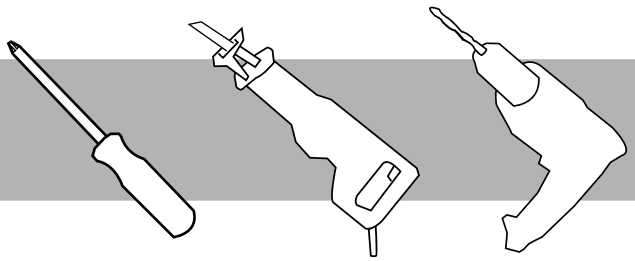

Herramientas recomendadas para la instalación

Emplazamiento legal

1. Selecciona el area donde quieres instalar los leds teniendo en cuenta las medidas que establece la normativa 48 del emplazamiento legal ECE que se detalla a continuación:

Nota:

Altura mínima de instalación 250 mm.
Entre 250 mm y 350 mm los pilotos tendrán que **apagarse** mediante la instalación de un relé.
Entre 350 mm y 1500 mm los pilotos podrán **atenuarse**.

Siempre que atenúen los pilotos (DRL) no podrán encenderse las luces de posición. Esto se soluciona quitando las lámparas de posición.

En ningún caso podrán ir encendidas las luces de posición y los pilotos (DRL).

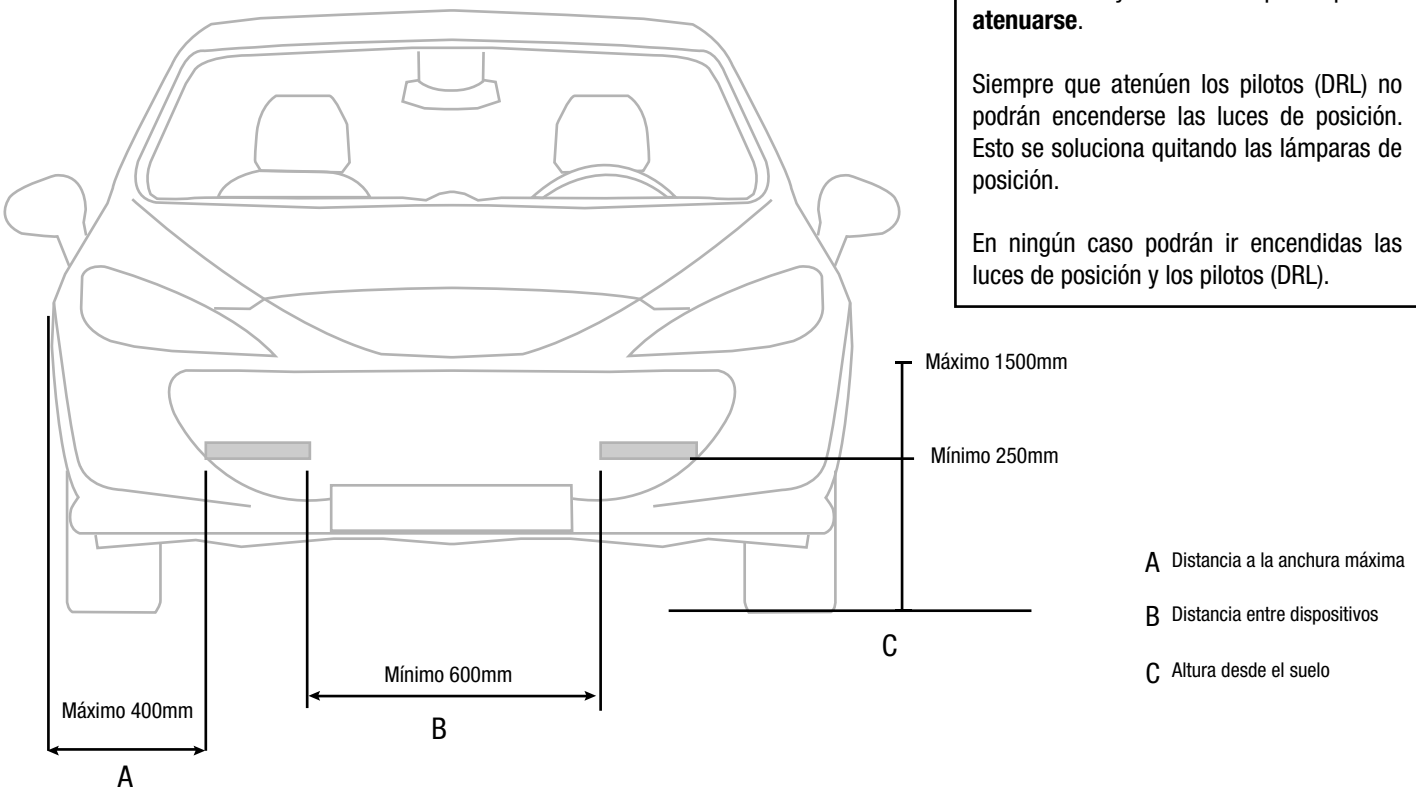

A Distancia a la anchura máxima

B Distancia entre dispositivos

C Altura desde el suelo

Una vez definida el área legal permitida, selecciona el punto exacto dentro del area legal donde deseas instalar los leds y verifica que no existe ninguna pieza de refuerzo tras el parachoques del vehículo que pueda dificultar la colocación de los LED en el punto seleccionado. Es recomendable a la hora de seleccionar el lugar donde instalar los LED, que tengas en cuenta la estética del vehículo y sus componentes, de tal forma que queden instalados manteniendo una estética equilibrada.

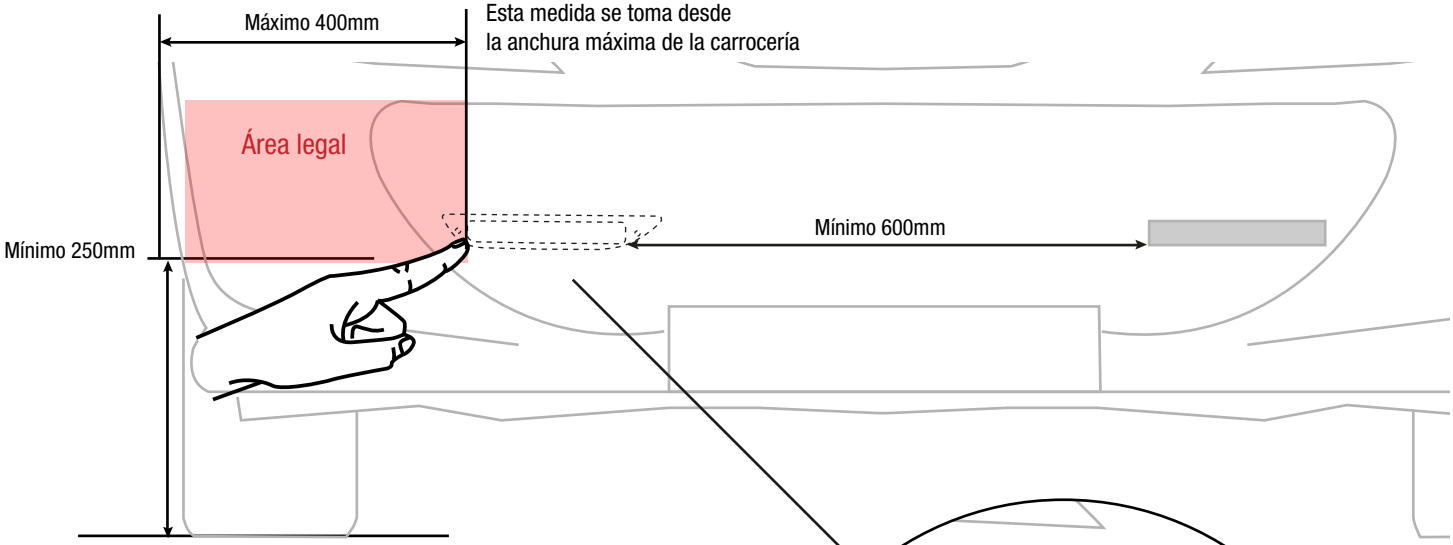

Una vez seleccionado el punto exacto, utiliza la "**pieza C"** como patrón y marca con un rotulador el espacio donde vas a cortar el parachoques y los puntos donde irán los tornillos.

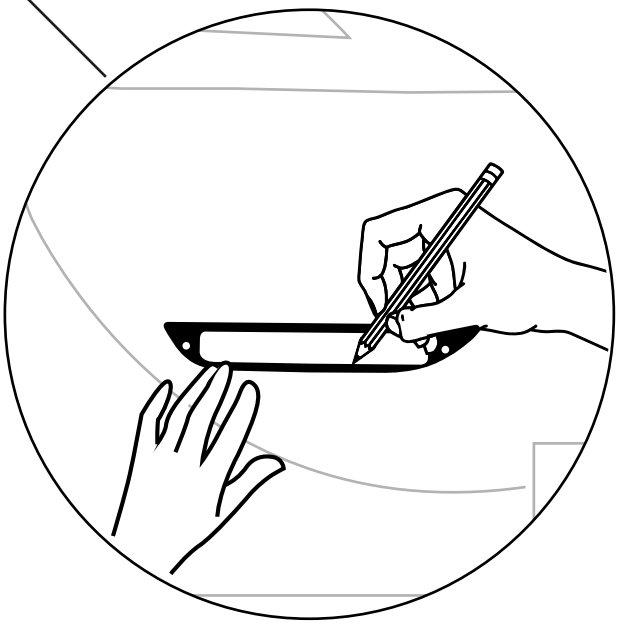

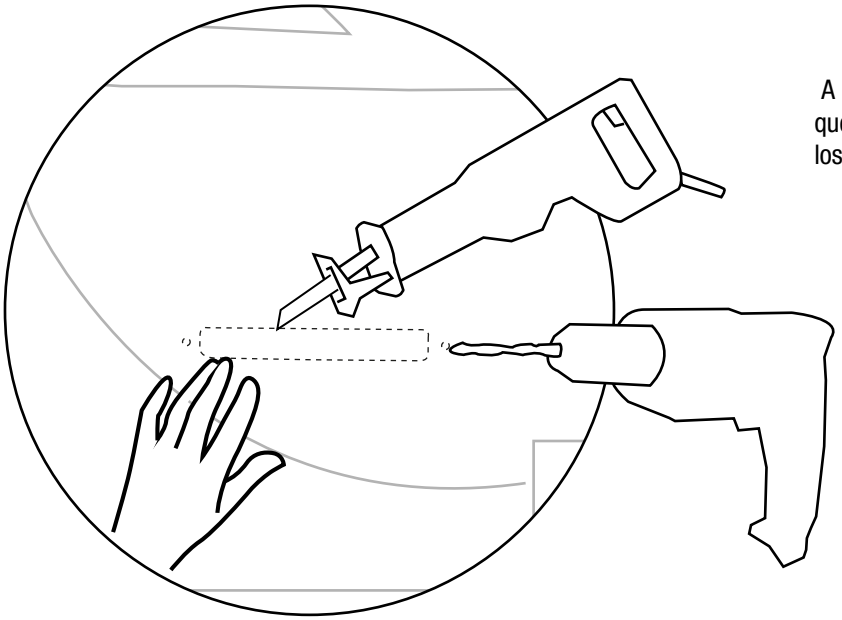

A continuación realiza el corte siguiendo la línea que has pintado y realiza los oricificios para pasar los tornillos con broca del 7.

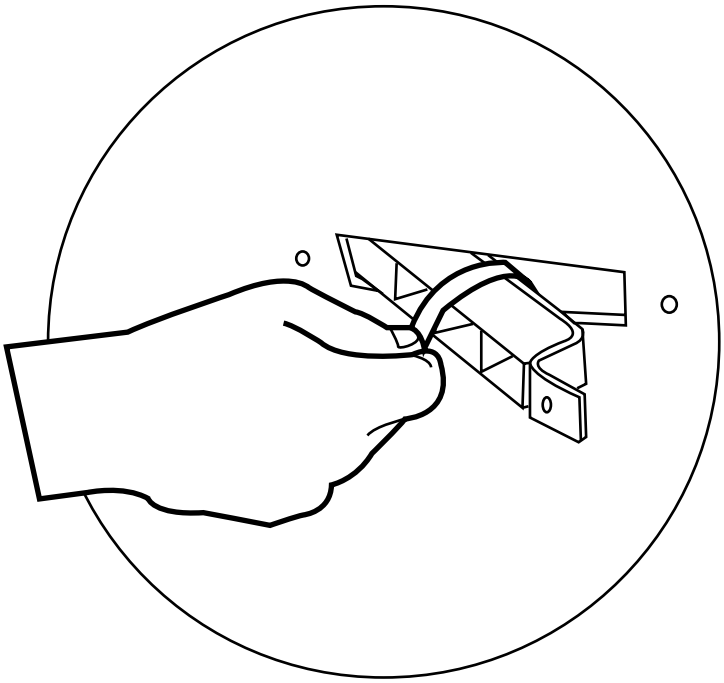

Una vez que tienes el agujero hecho introduce los LED completamente en el interior del parachoques ayudándote de la "**pieza E"** para que no se te caiga.

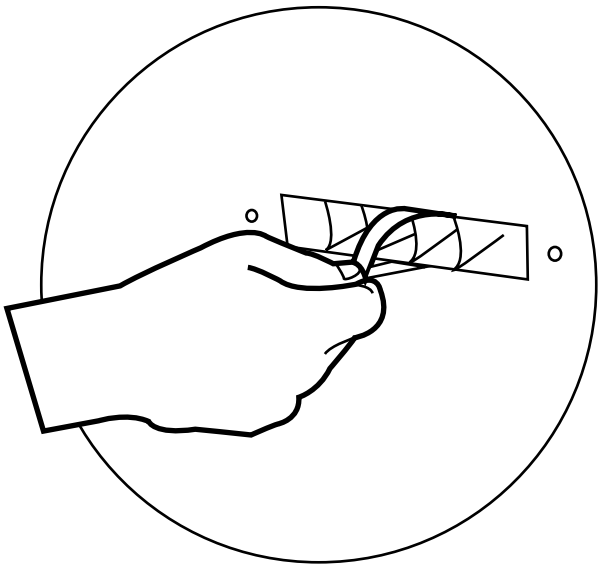

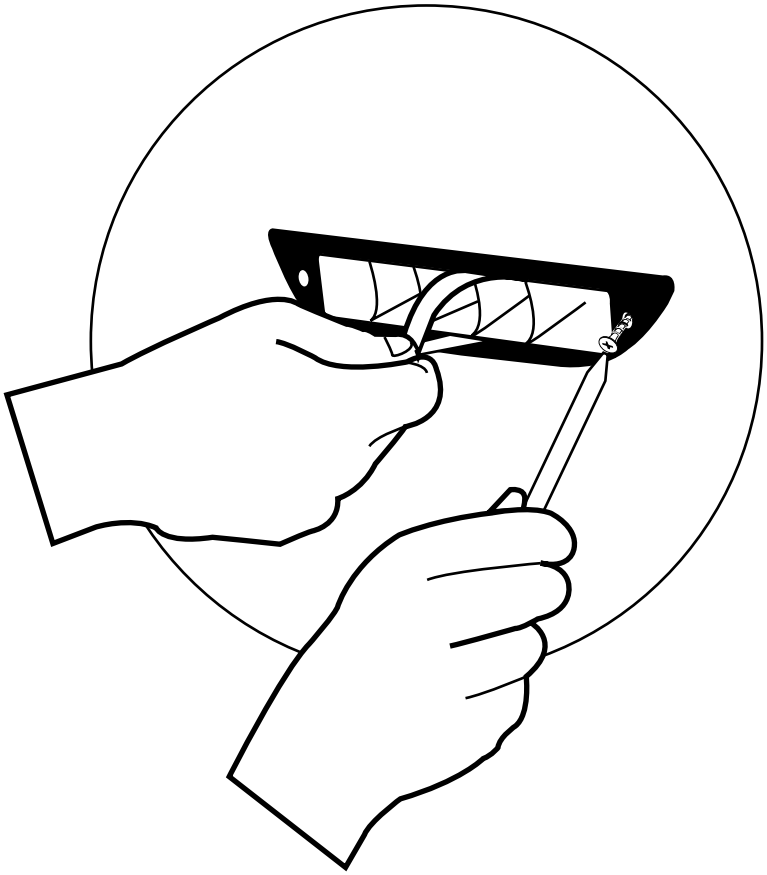

Sin soltar la **"pieza E"** introduce la "**pieza C"** de tal manera que quede pegada en el parachoques y tira hacia ti con la "**pieza E"** para colocar los tornillos y dejar los LED perfectamente sujetos.

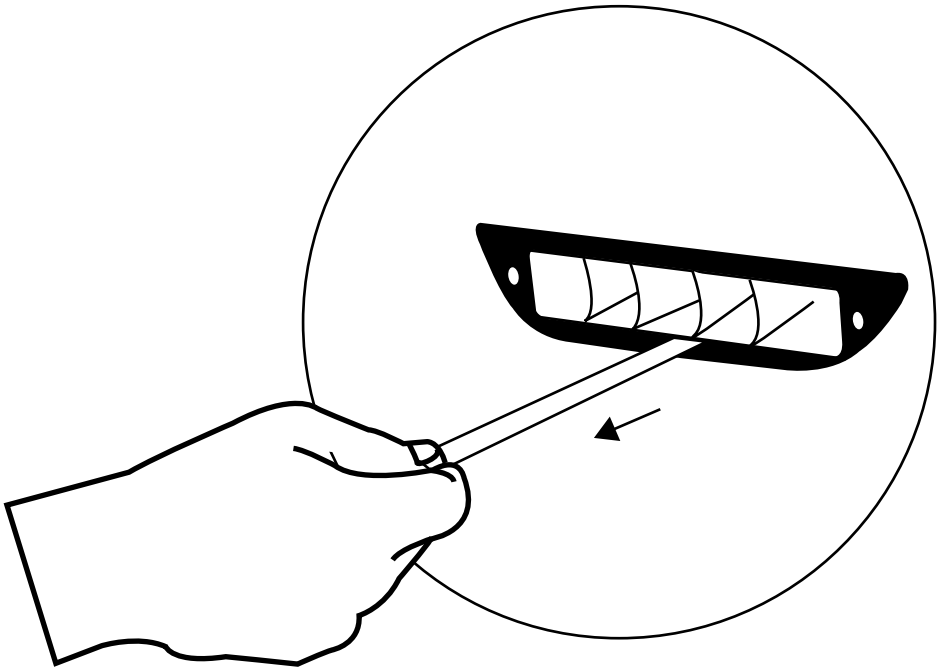

Una vez los tornillos están bien apretados, retiramos la "**pieza E"** que nos ha ayudado a sujetar los LED, tirando de ella.

Nota:

Antes de montar la "pieza B" puedes pintarla del color del vehículo. Una vez montada será difícil retirarla, pudiéndose romper.

A continuación retira el protector que cubre la cinta adhesiva de la **"pieza B"**

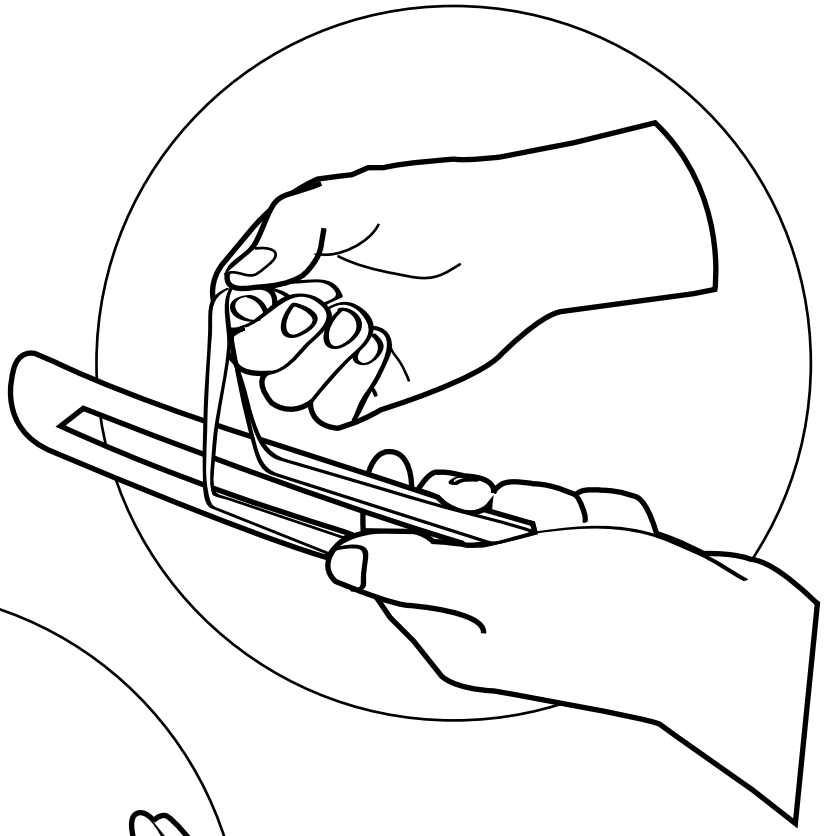

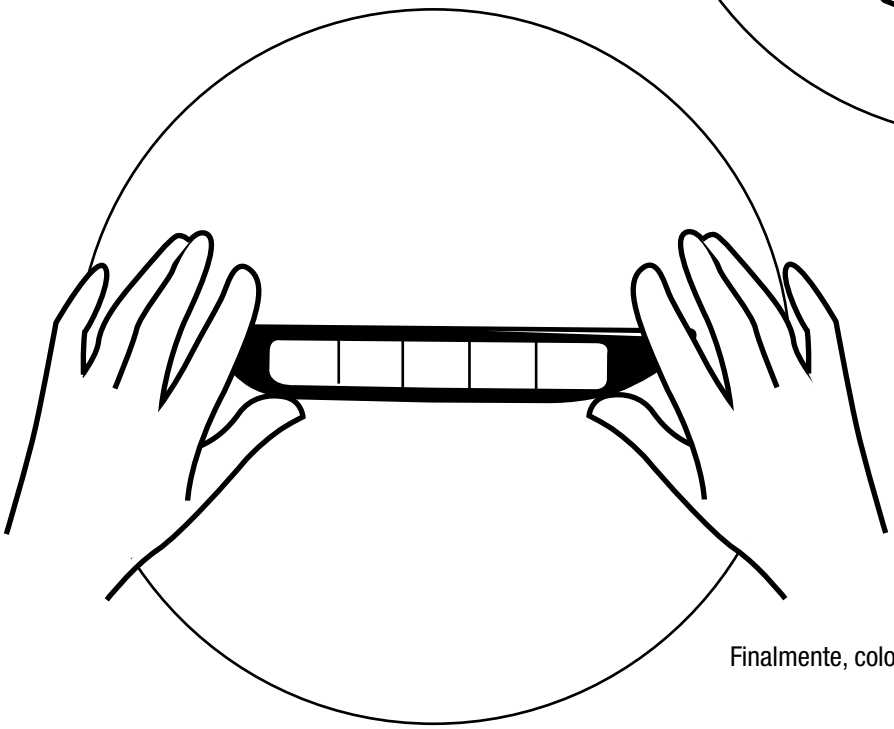

Finalmente, coloca la **"pieza B"** sobre la "**pieza C"**.